COX CUSTOM 4 DEVICE

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE

Guía del usuario

For Additional Support and Model-Based Code Search go to:

Para mayor ayuda y búsquedas basadas en códigos de modelos específicos, visite:

remotes.cox.com

Installing Batteries

Instalación de Baterías

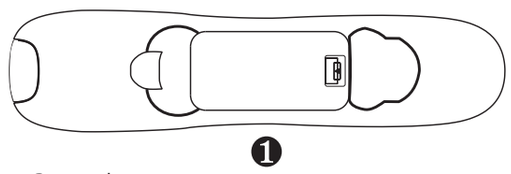

1. Remove battery cover.
   Quite la tapa de las baterías.

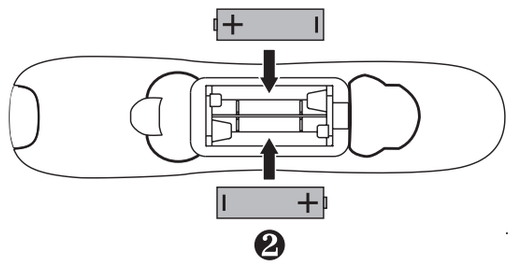

2. Insert 2 AA batteries. Match the + and – marks.
   Coloque 2 baterías AA en el compartimiento.
   Asegúrese que concuerdan con las marcas + y – .

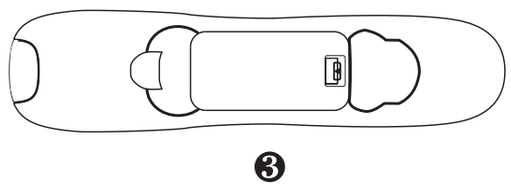

3. Replace battery cover.
   Tape el compartimiento de las baterías

Note: The device keys will blink 5 times with each key press when batteries need replacement.
Nota: El dispositivo titilará 5 veces cada vez que se oprima un botón cuando las baterías necesiten cambiarse.

Programming Cable Receiver

Programación del Cable Receptor

CISCO (Scientific Atlanta): Press and release CABLE, and then HOLD **SWAP + A** simultaneously until the **Cable** key blinks twice, and release both keys.

SWAP + A

CISCO (Scientific Atlanta): Oprima y suelte el botón CABLE, y luego AGUANTE **SWAP + A** simultáneamente, hasta que el botón de **Cable** titile 2 veces, suelte ambos botones.

Motorola: Press and release CABLE, and then HOLD **SWAP + B** simultaneously until the **Cable** key blinks twice, and release both keys.

SWAP + B

Motorola: Oprima y suelte el botón **CABLE**, y luego AGUANTE **SWAP + B** simultáneamente hasta que el botón **Cable** titile dos veces, suelte ambos botones.

Remote Setup for Television Using Device Code Entry

Programación Remota de Televisión Usando el Ingreso del Código del Dispositivo

1. Turn on the TV you wish to program.
   Encienda el TV que desea programar.
2. Press and release the **TV** key.

AUX DVD TV CABLE

Oprima y suelte el botón **TV**.

3. Find your TV brand from the list on the right.
   Ubique la marca de su TV en la lista de la derecha.
4. NOTE: If the brand for your TV is not listed please proceed to Searching for Your Code.
   NOTA: Si la marca de su TV no está en la lista por favor proceda a Búsqueda de Código Válido.
5. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the **TV** key blinks twice then release both keys.

MUTE + SELECT

Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón de **TV** titile dos veces y luego suelte ambos botones.

6. Enter in the first 4 digit code listed for your brand.
   Ingrese los primeros 4 dígitos del código de su marca.
7. Press the **POWER** key to test TV control. If the TV turns off, you have found the correct code and it was saved automatically.

POWER

Oprima el botón **POWER** para probar el control de la TV. Si la TV se apaga, quiere decir que encontró el código correcto y que se auto almacenó.

8. If the TV does not turn off, repeat steps 2 through 7 trying each code listed for your brand until you find the correct code. If none of the codes work for your brand try the Searching for Your Code method on the back of this sheet.
   Si la TV no se apaga, repita los pasos 2 a 7 probando con cada código de su marca hasta que encuentre el correcto. Si ninguno de los códigos funciona pruebe el método de Búsqueda de Código Válido, detallado en la parte de atrás de esta hoja.

LED FEEDBACK FOR SETUP /LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = ☺SUCCESS	2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = ☹FAILURE	1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Quick-Start Remote Setup for Popular Brands

Programación Rápida de Marcas Populares

1. Turn on the device you wish to program.
   Encienda el dispositivo que desea programar.
2. Find your device and brand from the adjacent list and note the digit key assigned to your brand.
   Localice su dispositivo y la marca en la lista adyacente, anote el DIGIT asignado a su marca.
3. NOTE: If the brand of your device is not listed please proceed to setup using Device Code Entry or Searching for Your Code.
   NOTA: Si la marca de su dispositivo no está en la lista, proceda a programarlo usando el Ingreso del Código del Dispositivo o Búsqueda de Código Válido.
4. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until device key blinks twice then release both keys.

MUTE + SELECT

Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del dispositivo titile dos veces y suelte ambos botones.

5. Press and release the **DEVICE** key. **DEVICE** key LED stays on.

AUX DVD TV CABLE

Oprima y suelte el botón **DEVICE**. El botón LED del dispositivo permanece en ON

6. While aiming the remote at your device press and hold in the **DIGIT** key for your brand.

1 2 ABC 3 DEF
4 GHI 5 JKL 6 MNO
7 8 TUV 9
0

Apunte el control remoto al dispositivo oprima y aguante el botón del **DIGIT** de la marca.

7. When the device turns off, release the **DIGIT** key and the code will be automatically saved.
   Cuando el dispositivo se apague, suelte el botón **DIGIT** y el código se almacenará automáticamente.

LED FEEDBACK FOR SETUP /LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = ☺SUCCESS	2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = ☹FAILURE	1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Popular Brands by Device

Marcas Populares por Dispositivo

TV

TV	DIGIT
Insignia	1
LG	2
Mitsubishi	3
Panasonic	4
Philips / Magnavox	5
Samsung	6
Sharp	7
Sony	8
Toshiba	9
Vizio	0

DVD

DVD / VCR	DIGIT
LG	1
Memorex	2
Panasonic	3
Philips/Magnavox	4
RCA	5
Samsung	6
Sharp	7
Sony	8
Sylvania	9
Toshiba	0

AUX

AUDIO	DIGIT
Bose	1
Denon	2
LG	3
Onkyo	4
Panasonic	5
Philips	6
Pioneer	7
Samsung	8
Sony	9
Yamaha	0

Codes: TV — Códigos: TV

3M	0724
Accurian	1803
Action	0873
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 0815,0817,1933
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672,1207, 1385, 1632, 1676, 1688, 1935, 2232
Albatron	0700, 0843
Ambassador	0177
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
AOC	0030, 1089, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479
Aomni	1623
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397
Astar	1531, 1738
Audiovox	0451, 0180, 0092, 2513, 2121, 1952, 1951, 1937, 1868, 1803, 1769, 1766, 1284, 0875, 0846, 0802, 0713, 0623
Aventura	0171
Axion	1937
Bell & Howell	0154
BenQ	1032, 1212, 1315, 2807
Bradford	0180
Brillian	1007
Broksonic	0236, 0463, 1905, 1911, 1929, 1935, 1938
Byd:sign	1309
C & M	0700
Cadia	1283
Candle	0030
Canon	2743
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCE	0623
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 1671, 1672, 1928, 1935
Clarion	0180
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340,2343, 2344, 2345, 2347, 2350, 2351, 2560
Commercial Solutions	1447, 0047
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0039
CTX	0700
Curtis	1200, 1326, 2352, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0039, 0466, 1147, 1347, 1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0039, 0623, 0661, 0672, 1928
Dell	1264, 1080, 1178, 1403, 1863
Delta	1369
Denon	0145
Diamond Vision	1997
Digistar	1565
Digital Lifestyles	1765
Digital Projection Inc.	1750
Disney	1665, 2152
Dream Vision	1164
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1665
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184
Electroband	0000
Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0463, 1670, 1672
Element	1687, 1886, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 1997, 1963, 1944, 1929, 1928, 1911, 1905, 1665, 1394, 0623, 0177, 0039
Emprex	1422, 1765
Encross	0876
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	0833, 1122, 1290, 1735, 2192
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Fisher	0154, 1362
FlexVision	0713
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0765, 0178, 1347, 1907, 1922
GFM	0171, 1665, 1963
Gibralter	0017, 0030
Go Video	0886, 1823
GoldStar	0178, 0030, 0039, 1926
Grundig	0683
Grunpy	0180
H & B	1366
Haier	1034, 0768, 1748, 1749, 1753, 2309, 2494
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspree	1348, 1351, 1745, 1783, 2786
Harley Davidson	1904
Harman/Kardon	0054
Harsper	1206
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1494, 1088, 1089, 1101
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419
Hitachi	1643, 1145, 0145, 0679, 0724, 0797, 1345, 1445, 1904
HP	1494, 1088, 1089, 1101
Hyundai	0849, 1219, 1294
I-Inc	1746
iLo	1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
InFocus	0781, 1164, 1430, 2199
Initial	1603, 1990
Insignia	1423, 1564, 0463, 0171, 2432, 2417, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1710, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204
Inteq	0017
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 0815, 0817, 1299, 1326, 1933
JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2271
KDS	1498, 1687
KEC	0180
Kenwood	0030
KLH	0765, 0767
Knoll Systems	0781
Konka	0707, 1385
Kost	1262, 1483
Kreisen	0876
KTV	0180, 0030, 0039
LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0700, 0856, 1178, 1325, 1768, 1934, 1993, 2358, 2424, 2731, 2834
LiteOn	1088
Lloyd's	1904
Luce	1031
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
MAG	1498, 1687
Magnasonic	1928
Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0706, 2597, 2372, 1990, 1963, 1944, 1931, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 1154, 0802
Magnin	1907
Marantz	1454, 0054, 0030, 0704, 0854, 0855, 1154, 1398, 1714, 2447
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757
MB Quart	1868
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1892, 1911, 1924, 1926, 1927, 1938
MGA	0150, 0178, 0030, 1907
Midland	0047, 0017, 0051, 0039
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 0868, 1392, 1797
Monivision	0700, 0843
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866, 1156
Nakamichi	1493
Naxa	2104
NEC	0030, 0704, 0882, 1398, 1704, 1797, 2199
NetTV	1755, 0762
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Niko	1581
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1591, 2110
Norwood Micro	1286, 1296
NTC	0092
NuVision	1657, 2158
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331
Onwa	0180
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927
Optoma	0887, 1348, 2161, 2796
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1463, 1905, 1911, 1929
Panasonic	1480, 0250, 1457, 0051, 0650, 1271, 1290, 1291, 1310, 1410, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947
PARK	2104
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 0039, 1347, 1907, 1926
Petters	1523
Philco	0054, 0030, 0171, 1271, 1394, 1665, 1963
Philips	1454, 1866, 0054, 0690, 1154, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564, 2597
Pilot	0030, 0039
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398
Polaroid	1523, 0765, 2425, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1498, 1385, 1341, 1328,1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865
Portland	0451, 0092, 1661, 0039
Prima	0761, 0783, 0815, 0817, 1785, 1933
Princeton	0700, 0717
Prism	0051
Projectiondesign	1750
Proscan	1447, 0047, 0030, 0466, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256
Proton	0178, 0466
Proview	1498, 1687
Pulsar	0017
Pyle	1200, 2196
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0039, 1904
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1958, 1953, 1922, 1907, 1781, 0090, 0679, 1047, 1347, 1247, 1147
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0039
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 0030, 1292, 1398
Sampo	1755, 0030, 0039, 0762
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 0039, 0587, 0650, 0766, 0814, 1060, 1575, 1632, 1959, 2051
Samsux	0039
Sansui	0463, 0171, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1929, 1935
Sanyo	0054, 0154, 0088, 0799, 1142, 1362, 1907, 2448
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 1007, 1904, 1926
Seleco	1351
Sharp	0818, 0093, 0039, 0688, 0851, 0854, 1459, 1602, 2360, 2402, 2495
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Signature	0054
Signet	1262
Skyworth	1799
Sole	1031, 1366, 1483, 1623, 2075
Sony	0810, 0000, 0834, 1685, 1786, 1904, 1925
Soundesign	0180, 0178
Sova	1952
Soyo	1520, 1746, 1824
Spectroniq	1498, 1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio Experience	0843
SunBrite	1420, 2337
Superscan	0093, 0864, 1944
Supreme	0000
SVA	0748, 0587, 0768, 0865, 0870, 0871, 0872, 1963
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 0587, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1931, 1944, 1963
Symphonic	0180, 0171, 1394, 1904, 1944
Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Tandy	0093
Tatung	1101, 1286, 1288, 1361, 1756, 2496
Technics	0250, 0051
Techview	2004
Techwood	0051
Teco	1040
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0039
Telefunken	0702
Thomas	1904
TMK	0178, 0177
TNCi	0017
Toshiba	1524, 0154, 0156, 1256, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1704, 1656, 1369, 1356, 1343, 1325, 1164, 1156, 0845, 0832, 0822, 0650
Totevision	0039
TruTech	1665, 1723, 2066
TVS	0463
US Logic	1286
Vector Research	0030
Venturer	1865
VEOS	1007
Victor	0053
Vidikron	0054, 1292, 1398
Vidtech	0178
Viewsonic	1755, 0724, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2087, 2277, 2839
Viore	1207, 1684, 1811, 2104, 2352
Visart	1336
Vistron	2142
Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2512
Wards	0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030, 0866, 1147, 1156, 1347
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2195, 2293, 2499
White Westinghouse	0463, 1661, 0623
Wyse	1365
Yamaha	0030, 0769, 0797, 0833, 0839, 1526
Zenith	0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1265, 0178, 0030, 1145, 0145, 0092, 1661, 1325, 1365, 1904, 1911, 1929

remotes.cox.com

©Copyright Universal Electronics 2011

M8820 04/11

Remote Setup Using Device Code Entry

Programación Remota utilizando el Ingreso del Código del Dispositivo

1. Turn on the device you wish to program.
   Encienda el dispositivo que desea programar.
2. Press and release the key for the **DEVICE** to be programmed.

   Oprima y suelte el botón del **DISPOSITIVO** que desea programar.
3. Find your device and brand from the listing below.
   Localice el dispositivo y su marca en la lista a continuación.
4. NOTE: If the brand for your device is not listed please proceed to Searching for Your Code.
   NOTA: Si la marca de su dispositivo no está indicada en la lista proceda a la Búsqueda de Código Válido.
5. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the device key selected in step 2 blinks twice, then release both keys.

   Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del dispositivo seleccionado en el paso 2 titile dos veces, luego suelte ambos botones.
6. Enter in the first 4 digit code listed for your brand.
   Ingrese los primeros 4 dígitos del código indicado para la marca correspondiente.
7. Press the **POWER** key to test device control. If the device turns off, you have found the correct code and it was saved automatically.

   Oprima el botón de **POWER** para probar el control del dispositivo. Si el dispositivo se apaga es porque localizó el código correcto y se almacenó automáticamente.
8. If the device does not turn off, repeat steps 2 through 7 trying each code listed for your brand until you find the correct device code. If none of the device codes work for your brand try Searching for Your Code.
   Si el dispositivo no se apaga, repita los pasos 2-7 probando con cada código indicado para la marca hasta que localice el código correcto para su dispositivo. Si ninguno de los códigos del dispositivo funciona intente con la Búsqueda de Código Válido.

Remote Setup by Searching for Your Code

Programación de Control Remoto por Búsqueda de Código Válido

1. Turn on the device you wish to program.
   Encienda el dispositivo que desea programar.
2. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the **DEVICE** key blinks twice, then release both keys.

   Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del **DISPOSITIVO** titile dos veces, luego suelte ambos botones.
3. Press and release the key for the device to be programmed. **DEVICE** key LED stays on.

   Oprima y suelte el botón del dispositivo que desea programar. El botón LED del dispositivo permanece en ON
4. While aiming the remote at your device, press and hold in the **SELECT** key.

   Apunte el control remoto al dispositivo, oprima y aguante el botón **SELECT**.
5. NOTE: You may have to keep the **SELECT** key held down for longer than a minute while the remote control searches the entire list of codes for the device being programmed.
   NOTA: Posiblemente tendrá que mantener oprimido el botón **SELECT** por más de un minuto, hasta que el control remoto revise toda la lista de códigos y ubique el código del dispositivo que desea programar.
6. When the device turns **off**, release the **SELECT** key and the code will be saved automatically.
   Cuando el dispositivo se **apague**, suelte el botón **SELECT** y el código se almacenará automáticamente.

Setting Volume Control to Audio Device

Programación del Control del Volumen al Dispositivo de Audio

Note: By default, the volume control is programmed to operate the TV. Use the following sequence if you want to use your audio device to control the volume rather than the TV.
Nota: El control del volumen está programado para operar el TV. Siga los siguientes pasos si desea usar su dispositivo de audio para controlar el volumen en vez del TV.

1. Press and Release the **AUX** key.

   Oprima y suelte el botón **AUX**.
2. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until **AUX** key blinks twice, then release both keys.

   Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón **AUX** titile dos veces, luego suelte ambos botones.
3. Press and release the **VOL +** key.

   Oprima y suelte el botón **VOL.**
4. Press and Release the **AUX** key. **AUX** device key blinks twice.

   Oprima y suelte el botón **AUX**. El botón **AUX** del dispositivo titila dos veces.

LED FEEDBACK FOR SETUP / LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = ☺SUCCESS	2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = ☹FAILURE	1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Using All-On Power Feature

Uso del Mecanismo de Encendido All-On

The Cox remote can power on and **off** all of your programmed devices with the press of one key as follows:
El Control Remoto Cox puede encender y **apagar** todos sus dispositivos programados con oprimir sólo un botón, de esta forma:

1. Aim the remote at your devices.
   Apunte el control remoto a los dispositivos.
2. Press in and hold the **POWER** key for 2 seconds.

   Oprima y aguante el botón POWER por 2 segundos.
3. Continue to aim the remote at your devices until all of the devices turn on or off.
   Siga apuntando el control remoto a los dispositivos hasta que todos se prendan o se apaguen.

Activate Back Lighting Feature

Activación del Mecanismo de Luz de Fondo

The new Cox remote is fully backlit to allow for ease of use in low light conditions. To instantly activate the back light feature, press and release the **LIGHT** key.

El nuevo Control Remoto (Cox) completamente equipado con luz de fondo permite su uso en condiciones con poca luz. Para activar la luz de fondo instantáneamente, oprima y suelte el botón **LIGHT**.

Note: The back lighting will turn off after 10 seconds of inactivity, to reactivate the back lighting, press and release the light key.

Nota: La luz de fondo se apagará luego de 10 segundos de inactividad, para reactivar la luz de fondo oprima y suelta el botón **LIGHT**.

Codes: Video DVD / Códigos: Video DVD

Accurian	0675	CyberHome	0816, 1024, 1129	Hitachi	0573, 0664	Memorex	0695, 0831, 1270, 2213, 3153	Protron	1461	Teac	0790
Aiwa	0641	Daewoo	0869, 1172	Hiteker	0672	Microsoft	0522, 2083	RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 0822, 2213	Technics	0490, 0703
Akai	0695	Denon	0490, 0634, 1634, 2258	Humax	1588	Mintek	0717	RE-BL	2555	Theta Digital	0571
Alco	0790	Disney	0675, 1270, 2318	iLo	1348	Mitsubishi	1521	Rio	0869	Tivo	1503, 1512
Allegro	0869	Dynex	2596	Initial	0717	NAD	0741	Rotel	0623	Toshiba	0503, 1769, 0695, 1154, 1503, 1510, 1588, 1608, 2006, 2277, 2705
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 1004, 1020, 1056, 1061, 1100, 2758	Electrohome	2116	Insignia	0675, 0741, 2095, 2428, 2596	Nesa	0717	Samsung	0490, 0573, 0199, 0820, 1044, 1075, 1470, 2069, 2329, 2369, 2489, 2556	Urban Concepts	0503
Astar	1461	Emerson	0591, 0675, 2213	Integra	0571, 1769, 0627, 1634, 2147	Norcent	1107, 1461	Sansui	0695	Venturer	0790
Audio Authority	2555	Enterprise	0591	Irradio	0646	Olevia	2331	Sanyo	0670, 0695	Viore	2553
Audiovox	0717, 0790	Fisher	0670	JBL	0702	Onkyo	0503, 1769, 0627, 1627, 2147, 2215	Schneider	0646	Vizio	1064, 2563
Bel Canto Design	1571	Funai	0675	JVC	0558, 0623, 0867, 1164, 1275, 1550, 1602, 2365	Oppo	0575, 2185, 2545	Sensory Science	1158	WB Electronics	2555
Blaupunkt	0717	Gateway	1077, 1158	Kawasaki	0790	Panasonic	0490, 0503, 0703, 1579, 1641, 1762	Sharp	0630, 0675, 1256, 2250	Xbox	0522, 2083
Blue Parade	0571	GE	0522, 0815, 0717	Kenwood	0490, 0534	Philco	0675	Sherwood	1077	Yamaha	0490, 0539, 0646, 0545, 0497, 0817, 2298
Broksonic	0695	GFM	0675	KLH	0717, 0790, 1020	Philips	0503, 0539, 2056, 2084, 0646, 0675, 1158, 1267, 1340, 1354, 1506, 2434	Sherwood Newcastle	1077	Zenith	0503, 0591, 0741, 0869
California Audio Labs	0490	Go Video	0744, 0741, 0783, 0869, 1044, 1075, 1158	Lasonic	0798	PianoDisc	1024	Shinsonic	0533		
Cinea	0831	GoldStar	0741, 0869	LG	0591, 0741, 0869, 1602, 2135	Pioneer	0571, 0142, 0631, 1512, 1571, 2442	Sonic Blue	0869		
CineVision	0869	Greenhill	0717	LiteOn	1158	Polaroid	1020, 1061	Sony	1633, 0533, 0864, 0772, 1033, 1070, 1431, 1432, 1516		
Citizen	0695, 2116	Grundig	0539	Logitech	2639	Polk Audio	0539	Sylvania	0675		
Coby	1107, 2494	Harman/Kardon	0582, 0702, 1229	Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 1354, 1506	Presidian	0675	Symphonic	0675		
Craig	0831	Helios	2192	Marantz	0539, 2414	Proceed	0672				
Curtis Mathes	1087	Hello Kitty	0831	McIntosh	1273	Proscan	0522				

Codes: Video VCR / Códigos: Video VCR

ABS	1972	DirecTV	0739	Hush	1972	Multitech	0000	RCA	0060, 0035, 0240, 0042, 0202	Technics	0035, 0162
Accurian	0000	Durabrand	0039	iBUYPOWER	1972	NEC	0104, 0067	Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104, 0046	Teknika	0035, 0037, 0000
Admiral	0048	Dynatech	0000	Instant Replay	0035	Nikko	0037	ReplayTV	0614, 0616	Thomas	0000
Adventura	0000	Electrohome	0037, 0043	JVC	0067	Niveus Media	1972	Ricavision	1972	Tivo	0739, 0618, 0636
Aiko	0278	Electrophonic	0037	KEC	0037, 0278	Noblex	0240	Runco	0039	TMK	0240
Aiwa	0037, 0000	Emerex	0032	Kenwood	0067	Northgate	1972	Samsung	0240, 0045	Toshiba	0045, 0043, 1972
Alienware	1972	Emerson	0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593	Kodak	0035, 0037	Olympus	0035	Sanky	0048, 0039	Totevision	0037, 0240
Allegro	0039	Fisher	0047, 0104	LG	1037	Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104, 1048	Sansui	0000, 0067	Touch	1972
America Action	0278	Fuji	0035, 0033	Linksys	1972	Orion	0184	Sanyo	0047, 0240, 0104, 0046	Unitech	0240
American High	0035	Funai	0000, 1593	Lloyd's	0000	Panasonic	1062, 0035, 0162, 0614, 0616	Sceptre	0104	Vector	0045
Asha	0240	Garrard	0000	LXI	0037	Penney	0035, 0037, 0240, 0042	Scott	0184, 0045, 0043	Video Concepts	0045
Audiovox	0037, 0278	Gateway	1972	Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 0563, 1593	Pentax	0042	Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104, 0046	Videomagic	0037
Beaumark	0240	GE	0060, 0035, 0240, 0202	Magnin	0240	Philco	0035	Sharp	0048, 0848	Videosonic	0240
Bell & Howell	0104	GFM	1593	Marantz	0035, 0081	Philips	0739, 0035, 0081, 0618, 1081, 1181	Shogun	0240	Viewsonic	1972
Broksonic	0184	Go Video	0240, 0614	Marta	0037	Pilot	0037	Signature	0035	Villain	0000
Calix	0037	GoldStar	0037	Matsushita	0035, 0162	Pioneer	0067	Sonic Blue	0614, 0616	Voodoo	1972
Canon	0035	Gradiente	0000	Media Center PC	1972	Polk Audio	0081	Sony	0032, 0035, 0033, 0000, 0636, 1032, 1972	Wards	0060, 0035, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042, 0046
Carver	0081	Harley Davidson	0000	MEI	0035	Portland	0278	Stack 9	1972	XR-1000	0035, 0000
CCE	0278	Harman/Kardon	0081	Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0046, 1037	Presidian	1593	STS	0042	Zenith	0037, 0039, 0033, 0000
Citizen	0037, 0278	Headquarter	0046	MGA	0240, 0043	Profitronic	0240	Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 1593	ZT Group	1972
Craig	0037, 0047, 0240	Hewlett Packard	1972	MGN Technology	0240	Proscan	0060, 0202	Symphonic	0000, 1593		
Crosley	0081, 0000	HI-Q	0047	Microsoft	1972	Pulsar	0039	Systemax	1972		
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0278	Hitachi	0000, 0042	Mind	1972	Quarter	0046	Tagar Systems	1972		
Cybernex	0240	Howard Computers	1972	Minolta	0042	Quartz	0046	Tashiko	0037		
CyberPower	1972	HP	1972	Mitsubishi	0067, 0043	Quasar	0035, 0162	Teac	0000		
Daewoo	0045, 0278	Hughes Network Systems	0042	Motorola	0035, 0048	RadioShack	0000, 1037				
Dell	1972	Humax	0739	MTC	0240, 0000	Radix	0037				
Denon	0042					Randex	0037				

Codes: Audio - Receiver / Códigos: Audio - Receptor

ADC	0531	Coby	1389, 2127	JBL	0110, 1306, 2241	NexxTech	1751	RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1390, 1511, 2041, 2611	Technics	1308, 1518, 1633
Aiwa	1405, 0189, 0121, 1388, 1641	Curtis	1389	JVC	0531, 1374, 1495, 1871, 2040, 2161, 2239, 2331	Norcent	1389, 1751	Rio	1869	Thorens	1189
Alco	1390	Daewoo	1250	Kenwood	1313, 1569	Nova	1389	Samsung	1295, 1304, 1500, 1868	Toshiba	1788
AMC	1077	Denon	2857, 1360, 0176, 1142, 1460, 2247, 2279, 2516, 2820	KLH	1390, 1428	Onkyo	0842, 1298, 1320, 1531, 1805, 2451	Sansui	0189	Venturer	1390
Amphion Media Works	1563	Dynex	2971	Koss	1366, 1497	Optimus	1023, 0531	Sanyo	1801	Vizio	1517
AMW	1563	Fisher	1801	LG	1293, 2197, 2284, 2676	Oritron	1366, 1497	Sherwood	1077, 1517, 1905, 2169	Wards	0189
Anam	1609	Gateway	1517	Linn	0189	Panasonic	1308, 1518, 1275, 1288, 1316, 1548, 1633, 1763, 1764, 2105, 2221, 2452, 2967	Sherwood Newcastle	2169	Yamaha	0176, 0376, 1176, 1276, 1331, 1375, 1376, 1476, 1815, 2061, 2455, 2467, 2471
Apex Digital	1257, 1430, 1774	Harman/Kardon	0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443	Liquid Video	1497			Sonic Blue	1869		
Arcam	1189, 0189	Hitachi	1273, 1801	Magnavox	1189, 1269, 0189, 0531, 1514, 1831			Sony	1759, 1058, 1441, 1258, 1622, 1558, 1658, 1758, 1822, 1858, 2172, 2475, 2522	Zenith	1293, 2197
Audiotronic	1189	iHome	2435	Marantz	1189, 1269, 0189, 1289, 2114						
Audiovox	1390	Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966	McIntosh	1289						
Bose	1629, 1841, 1933			Micromega	1189						
Boston Acoustics	2162	Integra	1298, 1320, 1805	Myryad	1189						
Capetronic	0531	iSymphony	2258, 2442	Nakamichi	1313						
Carver	1189, 0189, 0121										

Codes: PVR / Códigos: PVR

ABS	1972	Go Video	0614	iBUYPOWER	1972	Northgate	1972	Stack 9	1972	Viewsonic	1972
Alienware	1972	Hewlett Packard	1972	Linksys	1972	Panasonic	0614, 0616	Systemax	1972	Voodoo	1972
CyberPower	1972	Howard Computers	1972	Media Center PC	1972	Philips	0739, 0618	Tagar Systems	1972	ZT Group	1972
Dell	1972	HP	1972	Microsoft	1972	ReplayTV	0614, 0616	Tivo	0739, 0618, 0636		
DirecTV	0739	Humax	0739	Mind	1972	Sonic Blue	0614, 0616	Toshiba	1972		
Gateway	1972	Hush	1972	Niveus Media	1972	Sony	0636, 1972	Touch	1972		

Codes: Audio Receivers / Amps / Códigos: Audio Receptores / Amps

Bose	0674	Lenoxx	1561	Pioneer	0823
Denon	2134	Marantz	1892, 2138	RCA	0823
Durabrand	1561	Optimus	0823	Yamaha	2592

Codes: Audio / Accessory / Códigos: Audio / Accesorio

Altec Lansing	2720	JVC	2969	Yamaha	1797, 2021, 2458
Apple	1115	Samsung	2609	ZVOX	2332
Denon	2502	Vizio	2454, 2695		

Codes: Blue-Ray / Códigos: Blue-Ray

Denon	2258	Olevia	2331	Sharp	2250
Insignia	0675, 2428, 2596	Onkyo	2147	Sony	1516
Integra	2147	Oppo	2545	Sylvania	0675
JVC	2365	Panasonic	1641	Toshiba	2705
LG	0741, 1602	Philips	2084, 2434	Viore	2553
Magnavox	0675	Pioneer	0142, 2442	Vizio	2563
Marantz	2414	Samsung	0199	Yamaha	2298

Codes: HD - DVD / Códigos: HD - DVD

Integra	1769	Onkyo	1769	Xbox	2083
LG	0741	RCA	1769		
Microsoft	2083	Toshiba	1769		

Trouble Shooting

Solución de Problemas

Problem: Device keys do not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.
Problema: Los botones del dispositivo no titilan cuando se oprime un botón.
Solución: Cambie las baterías.

Problem: Device keys blink but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct device key and point remote at equipment you need to control.
Problema: Los botones del dispositivo titilan pero el control remoto no controla mi equipo.
Solución: Oprima el botón correcto del dispositivo y apunte el control remoto al dispositivo que desea controlar.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try Searching for Your Code method or go to remotes.cox.com for model-based search.
Problema: Probé con todos los códigos para la marca de mi dispositivo y ninguno funciona.
Solución: Intente con el método de Búsqueda de Código o visite remotes.cox.com para búsqueda por modelo.

Problem: I want to switch volume control from AUX back to TV.
Solution: Repeat steps in Setting Volume Control to Audio Device but in step 4, press and release the TV key instead.
Problema: Quisiera cambiar el control del volumen de AUX a TV.
Solución: Repita los pasos de la Programación del Control del Volumen al Dispositivo de Audio pero en el paso 4, oprima y suelte el botón TV.

Problem: My TV power turns off when my cable power turns on.
Solution: Manually press the power button on the front of the cable box to get back in sync.
Problema: Mi TV se apaga cuando el cable se enciende.
Solución: Oprima manualmente el botón "power" en el decodificador del cable para que se sincronice nuevamente.